



AIR CONDITIONER OPERATING INSTRUCTIONS

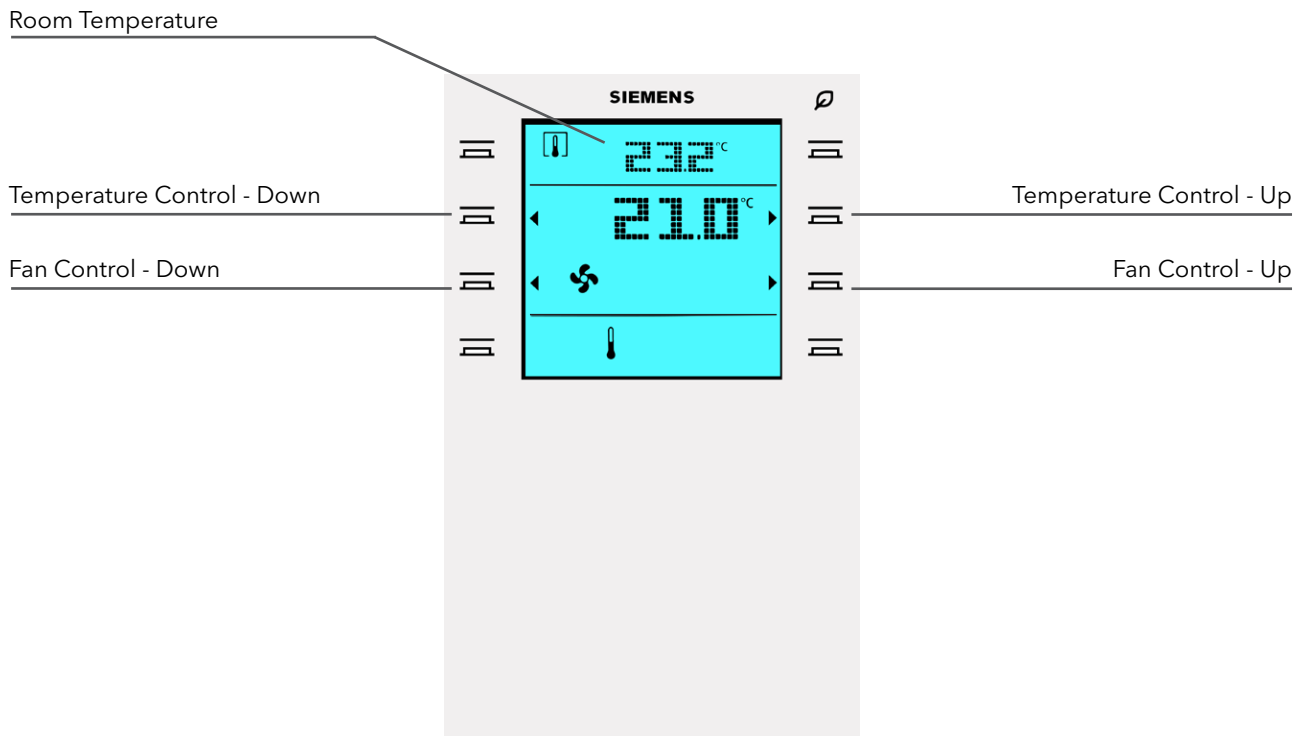

1. The temperature displayed at the top of the controller reflects the current room temperature.
2. To set your desired temperature, simply use the buttons as shown in the image above.
3. To control the fan power, please use the buttons illustrated above.
4. For automatic fan control, press the 'Fan Control - Up' button until 'AUTO' appears on the screen.
5. To switch off the controller, after 'AUTO' appears on the screen, press the 'Fan Control - Up' button once more. You'll know it's off when the screen is clear, indicating that the system is now inactive.
6. Should you encounter any issues or have questions, our dedicated Maintenance team is at your service 24/7. Contact Reception, and we'll ensure your experience remains flawless.

Thank you and enjoy your stay!

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO AR CONDICIONADO

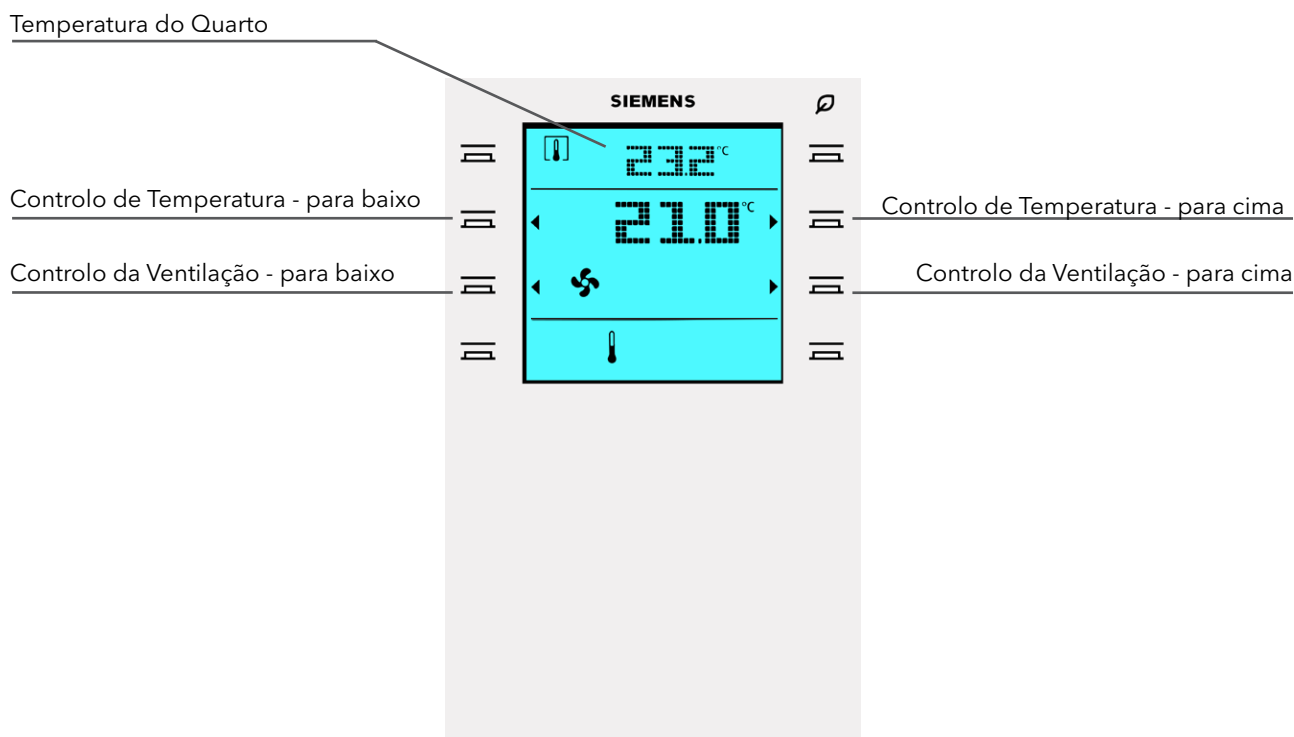

1. A temperatura apresentada na parte superior do controlo indica a temperatura do quarto atual.
2. Para definir a temperatura pretendida, basta utilizar os botões conforme ilustrado na imagem acima.
3. Para controlar a intensidade da ventilação, utilize os botões como ilustrado acima.
4. Para um controlo automático da ventilação, prima o botão 'Controlo da Ventilação - para cima' até aparecer 'AUTO' no ecrã.
5. Para desligar o controlo, depois de aparecer 'AUTO' no ecrã, prima mais uma vez o botão 'Controlo da Ventilação - para cima'. Saberá que está desligado quando o ecrã ficar limpo, indicando que o sistema foi desativado.
6. Caso tenha qualquer problema ou dúvida, a nossa dedicada equipa de manutenção está ao seu dispor 24/7. Contacte a Receção e faremos com que a sua experiência continue a ser memorável.

Obrigado e tenha uma ótima estadia!